

# GL-F11 MP3 電話錄音機使用說明書



## 產品簡介

方便的電話錄音模式，小巧造型。自由選擇超大容量的錄音載體（支持 SD 卡錄音）。讓你錄音範圍從固定的辦公室或家中擴展到旅途中或其它任何一個你方便使用電話的地方（如在飯店你與客戶通話把電話線上接錄音盒即可進行錄音）。

通話線上錄音功能：打進打出電話自動錄音或手動錄音功能。

在線錄音回放功能：當你與對方通話時，你可回放本次的談話內容

可用 SD 卡為錄音載體超大容量錄音，避免磁帶或數位錄音筆容量小及電腦錄音不方便的問題。

自動和手動選擇錄音雙重模式：可依需要，把錄音方式設置成自動或手動。默認是自動錄音。

自動按日期建立文件夾，方便你管理及調閱錄音內容。

自動覆蓋功能：錄音內容超過存儲卡容量時，新的錄音內容會自動覆蓋最早的記錄，可循環使用（如果 SD 卡內存有其它格式的非錄音文件，則無法自動覆蓋，會提示“內存已滿”）。

簡單的操作界面，使用方便。藍色液晶顯示螢幕。


支持 MP3 格式的音樂播放：插上任何一張錄有 MP3 格式音樂的 SD 或 TF 卡都可播放音樂讓你工作更輕鬆。

3.5MM 耳機接口，可接耳機收聽錄音或音樂，不打擾他人工作。

主機尺寸：10.2x6.5x3mm。

## 安裝方式

使用 GL-F11 電話錄音機前請先接上電源和插上電話線及 SD 卡。請按圖例所示進行接線及插卡

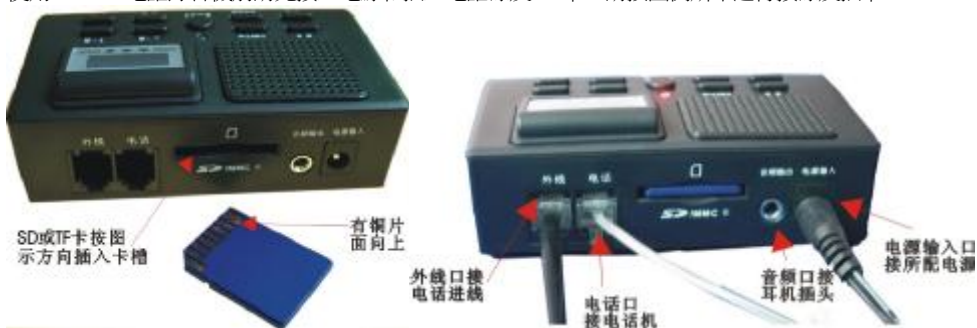


錄音盒底部



請經常檢查和更換電池，以免影響錄音，錄音文件是以時間和日期來建立文件夾的，電量耗盡後掉電情況下時間會回到出廠狀態，因而導致無法錄音和錄音文件混亂的情況


## 產品後蓋功能圖示

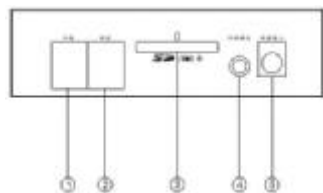

- ① “外線”（LINE）：電話訊號線接口
- ② “電話”（TEL）：電話接口
- ③ SD 卡插口：插儲存卡
- ④ “音頻輸出”口（AUX）：插耳機
- ⑤ 電源輸出入口（DC INPUT）

## 按鍵功能圖

- ① “錄音”（REC）開關按鍵
- ② “回放”（REPLAY）按鍵：通話時回放錄音給對方聽
- ③ “自動/手動”（AUTO&HM）按鍵（默認自動錄音）
  - A. 在自動模式，電話打進或撥電話時拿起話筒或按免提自動開始錄音，掛機時停止錄音並返回待機狀態
  - B. 如在手動模式時需要錄音 按“錄音開/關”鍵開始錄音
- ④ “時鐘設置”（TIME SET）鍵，設置時間（年/月/日/時/分/秒）
- ⑤ “播放/暫停”（PLAY/PAUSE）鍵
- ⑥ “上調”（UP）鍵，調節音量增大
- ⑦ “上一曲”（PREV）鍵，錄音文件的前後翻查
- ⑧ “下調”（DOWN）鍵，調節音量減小
- ⑨ “下一曲”（NEXT）按鍵，錄音文件的前後翻查
- ⑩ 指示燈，1 個雙色燈（綠，紅）
  - A. 在錄音時，綠燈閃爍
  - B. 暫停錄音時，紅燈亮
  - C. 電話掛機時，紅燈亮

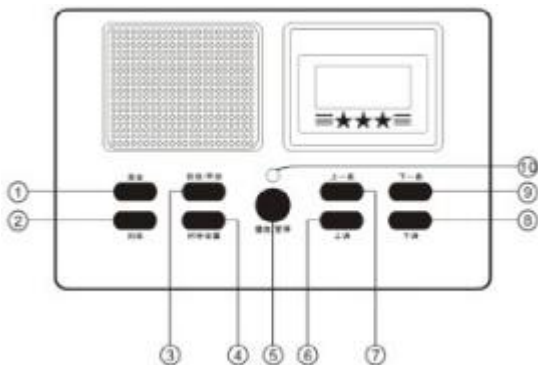


## 界面功能

默認界面：以下圖例為開機後處於待機狀態的畫面，亮紅燈



## 錄音中的界面

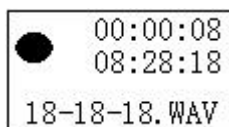

- 表示正在錄音，⏸ 表示錄音過程中的暫停，■ 表示錄音停止
- 00：00：08 表示當前的錄音時間
- 18-18-18.WAV 表示是從 18 點 18 分 18 秒開始的錄音文件夾名

## 播放中的界面



▶表示正在播放錄音，||表示暫停播放，■表示停止播放

00:00:08 表示當前的播放時間


00:08:00 表示此文件的播放總時間

18-18-18.WAV 表示播放的是 18 點 18 分 18 秒錄音的文件

在播放錄音狀態時：短按“錄音”鍵返回待機狀態。

## 操作流程

1)按“播放/暫停”鍵開機，錄音盒亮紅燈後進入待機狀態，其顯示如圖：

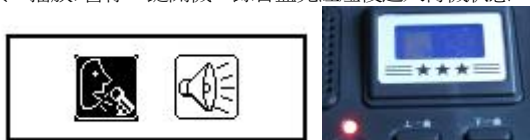


2)自動/手動模式設置：在待機狀態下，按下自動/手動鍵，屏幕顯示為“自動模式”時錄音盒就處於自動狀態，如果顯示為“手動模式”時則處於手動狀態。如果調整模式狀態，按“自動/手動”鍵進行調整。

3)如果錄音盒處於自動錄音狀態，當有來電或撥打電話時，拿起“話筒”或“免提”，自動進入錄音狀態，指示燈由紅色變成綠色，其顯示如圖



4)如果 GL-F11 電話錄音機處於手動狀態，來電或撥打電話時，如果要錄音，摘起電話機按“錄音”鍵開始錄音。其顯示如上圖

5)回放功能：在通話中如需回放錄音給對方聽，短按“回放”鍵，進入以本次通話的時間命名的文件夾其

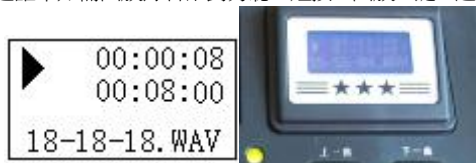

顯示如圖：

再按“回放”鍵，則回放剛才的錄音給對方聽，如果要結束回放重新錄音，按“錄音”鍵反回到錄音狀態。

6)音量調節：在播放錄音的過程中長按“上調”與“下調”來調節播放音量的大小，錄音盒默認的音量偏大，可適當調小。

7)時鐘的設置：待機狀態下短按“時鐘設置”鍵來循環選中“年/月/日/時/分/秒”後，在短按“上調”與“下調”來設置選中項的值，當設置完秒的數值後按“播放/暫停”鍵確認設置結果



返回待機狀態。

8)播放錄音：如需聽取錄音內容，在待機的情況下，短按“上一曲”或“下一曲”選中



圖中的喇叭圖片後，短按“播放/暫停”，指示燈變為綠色，並進入以

20090412  
20090413



日期命名的錄音文件夾選擇，

此時短按“上一曲”或“下一曲”鍵來選擇想要播放的文件夾，再短按“播放/暫停”鍵進入以時間命名的文件夾，其顯示界面如圖：

12-12-30.WAV  
18-18-28.WAV



此時短按“上一曲”或“下一曲”來選擇錄音文件，再短按“播

▶ 00:00:08  
00:08:00  
18-18-18.WAV



放/暫停”則播放選中的錄音文件，其顯示如圖：

播放過程中，可以長按“上一曲”鍵和“下一曲”鍵來快速快退當前播放的錄音，進入上一個或下一個錄

音文件的播放。如需退回到以日期命名的上級目錄時，按“時間設置”返回到

20090412  
20090413

菜單。播放

錄音過程中，按“錄音”鍵退出錄音播放狀態，返回錄音狀態。

9)錄音盒還可用作為音樂播放器，播放 MP3，WAV 等格式的音樂。播放方法同錄音播放方法。

10)在錄音機後的“音頻輸出口”可接 3.5MM 的 DC 頭耳機，收聽錄音播放。

錄音機特點及規格說明

1.錄音文件格式：WAV 格式

2.支持儲存卡種類:支持 SD 卡，外置儲存卡方式。

3.SD 卡支持的容量範圍:不超過 8G 容量的卡是最適合,超過 8G 卡可能出現錄音反應時間比較長的問題。

4.可錄音時間長度: 儲存卡每 1G 的容量可錄 75 小時，8G 可錄高達 600 小時(25 天不間斷地錄音)通話時間。

5.錄音可自動循環覆蓋，當錄音容量已滿時，當前的錄音可自動覆蓋最早的錄音內容，如果卡內有其它格式如 MP3 格式的內容則不能自動覆蓋，會提示“卡的內存空間不足”。

6.錄音機所錄音的文件如特別重要需要長時間保存的內容請及時複製到電腦或其它儲存設備中。

7.錄音文件在其它設備中的播放:錄音文件在電腦中可用 WINDOWS 自帶播放器播放，也可用暴風影音播放。其它音頻播放軟件也可嘗試使用。支援 WAV 格式播放和支援 SD 卡播放器也可用來播放錄音文件。

## 產品內容

錄音機 1 台(不含 SD 卡,記憶卡請自購)、DC5V 變壓器，電話線 1 條

1.請選用質量好的 SD 卡，勿選用翻新卡或質量差的卡，以免無法錄音和遺失錄音內容

2.如機器發生冒煙或其他異常現象，請迅速拔掉電源，避免引發意外事故

3.如果機器內部受到雨淋或受潮，請把本機置於通風處晾乾，切忌用高溫烘乾機器，否則容易燒毀本機內部元件

4.電源線材勿擠壓，拉扯，打結以防絕緣層被損壞，而導致短路或接觸不良等

5.本機如長時間不用，請把電源線拔除和電池取出

6.出現故障時或不用本機時，請立即拔掉電源線和電池，防止喇叭和其他元器件燒毀

7.不要把本機放置潮濕、高溫、油污等惡劣的環境下，避免陽光直接照射和雨淋等